


Bruksanvisning

Steg 1

Tag bort ev. tidigare påväxt och rengör sedan noga med **CRC Industrial Degreaser Food Safe** eller motsvarande. Torka av med bomullstrasa, låt dunsta.

OBS!

Rengöringen är ytterst viktig för att få bra resultat.

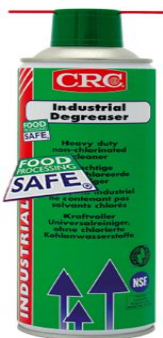

CRC Industrial Degreaser Food Safe.

Steg 2

Applicera LE 5100 Pyroshield i jämnt lager på torr yta och låt dunsta i 2 timmar innan sjösättning.



LE 5100 Pyroshield

Steg 3

Klart för sjösättning

Standin - Marint

Kent Johansson

Aröds Industriväg 9

422 43 Hisings Backa

Mobil: 0708-35 84 41

E-post: kent@standin.nu

Webb plats: <http://marint.standin.nu>

Rengöring

Det går att använda andra rengöringsmedel, men det är helt avgörande för resultatet att man har en ren och torr yta när man lägger på fettet.

Det får inte vara någon "oljig yta" kvar.

Fettets egenskaper gör att det inte kan tränga in vatten mellan fettet och metallen. (detta gör att det sitter kvar)

Därför är det så viktigt att det är rent och torrt.

Det är också viktigt att man lägger på ett tillräckligt tjockt lager med fett då det inte finns några gifter som tar död på snäckorna utan det är "mekaniskt", snäckorna kan inte fastna på fettet.